



OCH-76-01

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل کار با دستگاه ترمومتر مدل ST8869

شماره بازنگری: ۱

تاریخ تدوین: پنجم آبان ماه ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱


هدف: دستورالعمل دستگاه ترمومتر مدل ST8869

دامنه کاربرد: آزمایشگاه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- ابتدا دستگاه را با استفاده از کلید ON/OFF روشن نمایید.
- ۲- به منظور اندازه گیری مقادیر حداقل و حداکثر، کلید Min و Max را فشار دهید.
- ۳- کلید Min و Max را مجدداً نگه داشته و فشار دهید تا زمانی که صفحه اول نمایشگر نمایش داده شود.
- ۴- به منظور انتخاب پارامترهای اندازه گیری از قبیل دمای هوا، نقطه شبنم و دمای تر هوا کلید WB/DP را انتخاب نمایید.
- ۵- کلید HOLD را نگه دارید تا مقادیر دما و رطوبت هوا ثابت گردند.
- ۶- کلید HOLD را مجدداً نگه دارید تا زمانی که صفحه اول نمایشگر نمایش داده شود.
- ۷- به منظور اندازه گیری دمای سطوح، کلید IRT را فشار دهید.
- ۸- به منظور تغییر واحد اندازه گیری دمای هوا کلید °C یا °F را فشار دهید.
- ۹- در پایان کار، دستگاه را خاموش کنید.

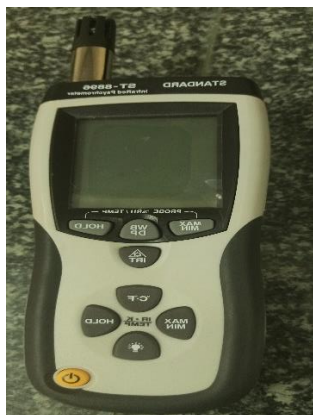

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه